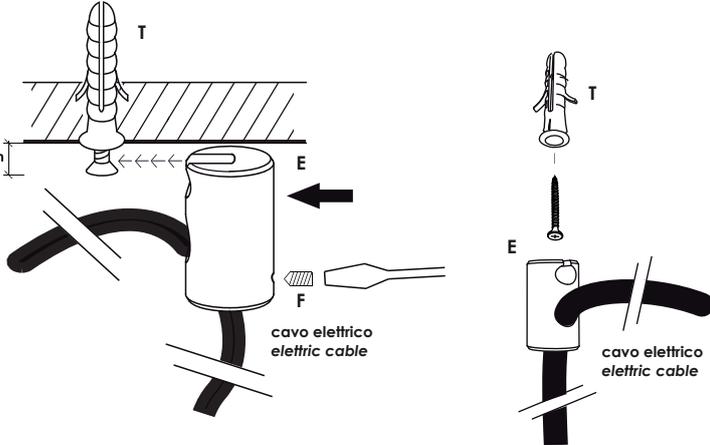


**art. 19 accessorio**

decentramento per cavo elettrico

cromo/chrome acc00018  
bianco/white acc00020  
nero/black acc00019fermacavo (Ø max 7 mm) per decentramento a soffitto  
electric cable-holder (Ø max 7 mm) for ceiling**istruzioni per il montaggio - assembly instructions**

- 1) fissare al soffitto nel punto desiderato il tassello "T" in dotazione, lasciando sporgere la testa di 3mm dalla superficie con l'avvitamento.
- 2) agganciare il fermacavo "E" alla testa della vite attraverso lo spacco superiore, esercitando una leggera pressione fino a fermarlo completamente con l'avvitamento.
- 3) bloccare il cavo intervenendo sul grano di fermo "F".

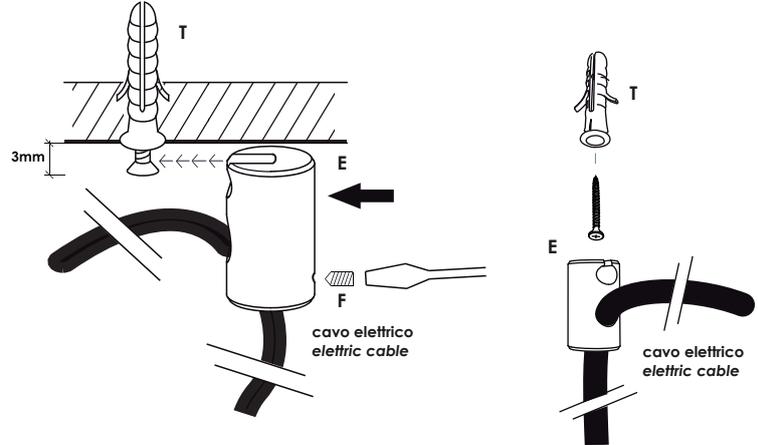
- 1) fix the included "T" fastener to ceiling, making its tip come out from surface of 3mm.
- 2) hook "E" cable holder to the fastener tip through the upper split, gently pressing it until it is blocked.
- 3) lock wire using "F" ring nut.

ri-cicla questa carta, grazie. / please, re-cycle this paper.

F.I. 82/2016

**art. 19 accessorio**

decentramento per cavo elettrico

cromo/chrome acc00018  
bianco/white acc00020  
nero/black acc00019fermacavo (Ø max 7 mm) per decentramento a soffitto  
electric cable-holder (Ø max 7 mm) for ceiling**istruzioni per il montaggio - assembly instructions**

- 1) fissare al soffitto nel punto desiderato il tassello "T" in dotazione, lasciando sporgere la testa di 3mm dalla superficie con l'avvitamento.
- 2) agganciare il fermacavo "E" alla testa della vite attraverso lo spacco superiore, esercitando una leggera pressione fino a fermarlo completamente con l'avvitamento.
- 3) bloccare il cavo intervenendo sul grano di fermo "F".

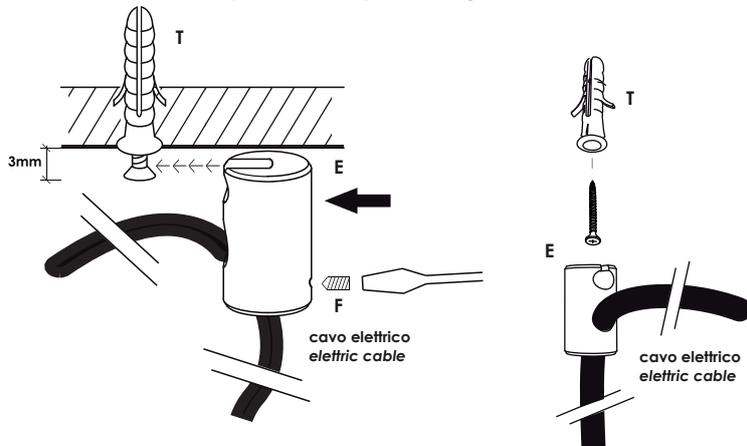
- 1) fix the included "T" fastener to ceiling, making its tip come out from surface of 3mm.
- 2) hook "E" cable holder to the fastener tip through the upper split, gently pressing it until it is blocked.
- 3) lock wire using "F" ring nut.

ri-cicla questa carta, grazie. / please, re-cycle this paper.

F.I. 82/2016

**art. 19 accessorio**

decentramento per cavo elettrico

cromo/chrome acc00018  
bianco/white acc00020  
nero/black acc00019fermacavo (Ø max 7 mm) per decentramento a soffitto  
electric cable-holder (Ø max 7 mm) for ceiling**istruzioni per il montaggio - assembly instructions**

- 1) fissare al soffitto nel punto desiderato il tassello "T" in dotazione, lasciando sporgere la testa di 3mm dalla superficie con l'avvitamento.
- 2) agganciare il fermacavo "E" alla testa della vite attraverso lo spacco superiore, esercitando una leggera pressione fino a fermarlo completamente con l'avvitamento.
- 3) bloccare il cavo intervenendo sul grano di fermo "F".

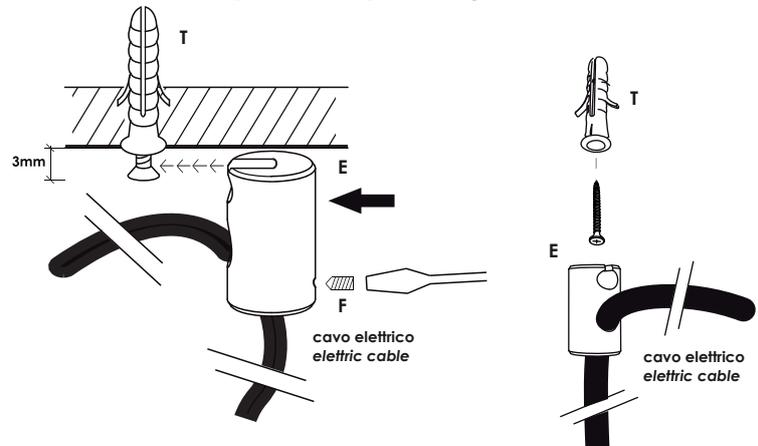
- 1) fix the included "T" fastener to ceiling, making its tip come out from surface of 3mm.
- 2) hook "E" cable holder to the fastener tip through the upper split, gently pressing it until it is blocked.
- 3) lock wire using "F" ring nut.

ri-cicla questa carta, grazie. / please, re-cycle this paper.

F.I. 82/2016

**art. 19 accessorio**

decentramento per cavo elettrico

cromo/chrome acc00018  
bianco/white acc00020  
nero/black acc00019fermacavo (Ø max 7 mm) per decentramento a soffitto  
electric cable-holder (Ø max 7 mm) for ceiling**istruzioni per il montaggio - assembly instructions**

- 1) fissare al soffitto nel punto desiderato il tassello "T" in dotazione, lasciando sporgere la testa di 3mm dalla superficie con l'avvitamento.
- 2) agganciare il fermacavo "E" alla testa della vite attraverso lo spacco superiore, esercitando una leggera pressione fino a fermarlo completamente con l'avvitamento.
- 3) bloccare il cavo intervenendo sul grano di fermo "F".

- 1) fix the included "T" fastener to ceiling, making its tip come out from surface of 3mm.
- 2) hook "E" cable holder to the fastener tip through the upper split, gently pressing it until it is blocked.
- 3) lock wire using "F" ring nut.

ri-cicla questa carta, grazie. / please, re-cycle this paper.

F.I. 82/2016